



MOTOROLA

LX2 plus / LX2 advanced
LX4 plus / LX4 advanced

Bedienungsanleitung



Digitaler Meldeempfänger

nach TR BOS

128 Alarmschleifen
(32 RICs mit je 4 Unteradressen)

Nurton
Numerik
Alpha-Numerik

Anzeigesymbole

- Bereitschaft: Meldeempfänger ist eingeschaltet
- Ein-/Ausschaltfunktion aktiviert
- ◻ Meldeempfänger ist eingeschaltet und Ein-/Ausschaltfunktion aktiviert
- 🔊 Hörbarer Alarm aktiviert

Symbole zum Nachrichtenstatus

- ↑ Nachricht im Speicher
- ➡ Pfeil auf Nachricht
- 🔒 Nachricht gesichert
- ➡ Pfeil auf gesicherter Nachricht
- 📄 Infoschlagzeile im Speicher
- ➡ Pfeil auf Infoschlagzeile
- 🚫 Speicher ist voll

Symbole im Funktionsmenü

- ⚙️ Ein-/Ausschaltfunktion einstellen
- 🎵 Signalton wählen
- 🕒 Zeit einstellen
- 🔔 Wecker einstellen
- 🔊 Alarmart wählen
- 👤 Benutzer wählen
- 🔍 Lupenfunktion einschalten
- 🔍 Lupenfunktion ausschalten
- 🔇 Meldeempfänger ausschalten
- ➡ Funktionsmenü verlassen
- 🔒 Nachricht sichern
- 🔓 Nachricht freigeben
- 🗑️ Nachricht löschen
- 🗑️ Alle Nachrichten löschen
- 📧 Nachricht senden

Weitere Symbole



- ⚙️ Ein-/Ausschaltfunktion aktiviert
- Ein-/Ausschaltfunktion nicht aktiviert
- <24> 24-Stunden-Anzeige
- AM AM-Zeitanzeige (0-12 Uhr)
- PM PM-Zeitanzeige (12-24 Uhr)
- 🔔 Wecker aktiviert
- 🔇 Wecker nicht aktiviert
- 🔊 hörbare Alarmierung
- 🔇 stille Alarmierung
- + Erhöhen des gewählten Wertes
- Verringern des gewählten Wertes
- ➡ Aufforderung zum Drücken der linken Pfeil-Taste
- ➡ Aufforderung zum Drücken der rechten Pfeil-Taste
- ➡ Nachricht fortsetzen
- 🔋 Batteriewarnstufe 1
- 🔋 Batteriewarnstufe 2
- 📶+ Meldeempfänger im Heimzusatz
- PC Meldeempfänger im Programmer, Programmierung läuft
- 📶 keine Verbindung zum Funknetz
- 🚫 Fehlerzeichen

Wichtige Hinweise


Der Meldeempfänger wird zur selektiven Funk-Alarmierung von Einsatzkräften bei z.B. Feuerwehren, Rettungs- oder Wartungsdiensten sowie zum Empfang wichtiger Informationen verwendet. Jede andere Verwendung entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Bei Mißbrauch des Gerätes drohen Gefahren für Mensch und Gerät.




- Meldeempfänger nicht öffnen (Garantieverlust).
- Kleinkinder stecken oft herumliegende Dinge in den Mund. Wenn Batterien verschluckt werden, sofort an einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale wenden.
- Verbrauchte Batterien und defekte Akkus sind Sondermüll. Sie sind über dafür vorgesehene Sammelstellen zu entsorgen.
- Batterien und Akkus nicht ins Feuer werfen, sie können explodieren.
- Damit Ihr Meldeempfänger seine Leistungsfähigkeit nicht verliert, darf er nicht in den Bereich starker Magnetfelder gebracht werden (Lautsprecher, Fernsehgeräte, ...).
- Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben.

Einschalten

Drücken Sie die Lesen-Taste  (zwei Sekunden). Es erfolgt das Einschaltsignal, und das Bereitschaftssymbol  erscheint in der oberen linken Ecke des Displays. Die Einschaltmeldung wird dargestellt.

Das Funktionsmenü







Ihr Meldeempfänger verfügt über zahlreiche Funktionen, die Sie im Funktionsmenü auswählen oder einstellen können. Um in das Funktionsmenü zu gelangen, drücken Sie die Funktions-Taste . In der unteren Displayzeile werden alle verfügbaren Funktionen durch Symbole dargestellt.

Es blinkt immer das aktuelle Symbol. Bewegen Sie den Pfeil nach rechts  oder links  über die Symbol-Leiste, so erscheint die zum Symbol passende Erklärung im Anzeigenfeld. Wählen Sie eine Funktion mit der Funktions-Taste .



Hinweis: Alle Funktionen können durch Programmierung deaktiviert werden, so daß sie in Ihrem Meldeempfänger nicht verfügbar sind.

Ausschalten

So schalten Sie den Meldeempfänger aus, wenn Sie keine Nachrichten empfangen wollen:














1. Drücken Sie die Funktions-Taste , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten  und , bis das Ausschalt-Symbol  blinkt.
3. Drücken Sie erneut die Funktions-Taste , um die Funktion auszuwählen. Das Gerät wird mit einem erneuten Druck auf die Taste  ausgeschaltet.

Erreichbarkeits-Anzeige

Ist der Kontakt zum Funknetz längere Zeit unterbrochen, so erscheint das Reichweiten-Symbol  und ein Reichweitenalarm wird ausgelöst. Wenn Sie den Alarm nicht bemerkt haben (keine Taste gedrückt), wird der Alarm in regelmäßigen Abständen wiederholt und das Reichweiten-Symbol  blinkt.

Einstellen der Uhrzeit











Immer wenn Sie Ihren Meldeempfänger einschalten, zeigt er Ihnen Datum und Uhrzeit an. Diese stellen Sie wie folgt ein:

1. Drücken Sie die Funktions-Taste , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten  und , bis das Uhren-Symbol  blinkt.
3. Drücken Sie die Funktions-Taste , um zur Zeiteinstellung zu gelangen.
4. Stellen Sie die genaue Zeit ein. Die Eingabeposition blinkt. Den Wert an der Eingabeposition verändern Sie mit der Taste  (LX2) bzw. den Tasten  und  (LX4). Sie wechseln zur nächsten Eingabeposition mit der Taste  (LX2) bzw. den Tasten  und  (LX4). Mit der Lesen-Taste  kann die Zeiteinstellung unverändert verlassen werden.
5. Bestätigen Sie die Zeiteinstellung mit der Funktions-Taste .

Hinweis: Die Uhr kann auch durch die Leitstelle gestellt werden (Fernwartung).

Auswahl des Signaltons

Sie können aus 16 Signaltönen die Tonfolge auswählen, die Ihnen am besten gefällt und beim Empfang einer Nachricht ertönen soll.

1. Drücken Sie die Funktions-Taste , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten  und , bis das Signalton-Symbol  blinkt.
3. Drücken Sie die Funktions-Taste , um zur Signaltonauswahl zu gelangen.
4. Wählen Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Signalton aus. Die Nummer des gewählten Signaltons blinkt („1..16“ wählbarer Signalton, „“ fest programmierte Signaltöne), es ertönt kurz die entsprechende Tonfolge. Mit der Lesen-Taste  kann die Signaltonauswahl unverändert verlassen werden.
5. Bestätigen Sie die Signaltonauswahl mit der Funktions-Taste , es ertönt kurz der gewählte Signalton.

Auswahl der Alarmart

Sie können unter vier verschiedenen Alarmarten wählen:

🔊 redundant (Signalton und Vibration)

🔊 laut (Signalton ohne Vibration)

🔊 diskret (Minipiep)

🔊 still (nur Vibration)

1. Drücken Sie die Funktions-Taste **F**, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten **◀** und **▶**, bis das Lautsprecher-Symbol **🔊** blinkt.
3. Drücken Sie die Funktions-Taste **F**, um zur Alarmartauswahl zu gelangen.
4. Wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** die gewünschte Alarmart aus. Das Symbol für hörbare **🔊** oder stille **🔊** Alarmierung blinkt, es erfolgt ein kurzer Alarm in der entsprechenden Alarmart. Mit der Lesen-Taste **L** kann die Alarmartauswahl unverändert verlassen werden.
5. Bestätigen Sie die Alarmartauswahl mit der Funktions-Taste **F**, es erfolgt ein kurzer Alarm in der gewählten Alarmart.

Empfangen und Lesen von Nachrichten







Sobald Ihr Meldeempfänger eine Nachricht empfängt, erfolgt ein Alarm, und das Nachrichtensymbol **✉** erscheint. Es zeigt an, daß eine Nachricht eingegangen ist.

1. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzubauen.
2. Wenn Sie den Alarm nicht bemerkt haben (keine Taste gedrückt), wird der Alarm in regelmäßigen Abständen wiederholt.
3. Drücken Sie die Lesen-Taste **L**, um die Nachricht zu lesen.
4. Der blinkende Pfeil **➔** unten im Display weist darauf hin, daß der empfangene Nachrichtentext nicht auf die Displayzeilen paßt. Um den Rest lesen zu können, betätigen Sie die Lesen-Taste **L** erneut. Mit jedem Druck werden weitere Zeilen der Nachricht dargestellt. Halten Sie die Lesen-Taste **L** gedrückt, läuft die Nachricht schnell ab. (nur LX4: Mit den Tasten **▼** und **▲** können Sie in der Nachricht seitenweise vor und zurück blättern.)
5. Wenn sich mehrere Nachrichten im Speicher befinden, wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** eine Nachricht aus. Die ausgewählte Nachricht erkennen Sie am hervorgehobenen Nachrichtensymbol **✉**.
6. Das Nachrichtensymbol einer nicht gelesenen Nachricht blinkt so lange, bis diese Nachricht einmal gelesen wird.
7. Blinkt das Bereitschafts-Symbol **Ⓢ**, so ist eine neue Nachricht empfangen worden, die noch nicht gelesen wurde.



Hinweis: Ein fehlerhaft empfangenes Zeichen blinkt im Wechsel mit dem Fehlerzeichen **⊠**.

Lupenfunktion

Empfangene Nachrichten können zur besseren Lesbarkeit auch in großer Schrift gelesen werden.










1. Drücken Sie die Funktions-Taste , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten  und , bis das Lupen-Symbol  blinkt.
3. Drücken Sie erneut die Funktions-Taste , um die Lupenfunktion einzuschalten.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um die Lupenfunktion wieder auszuschalten .

Hintergrundbeleuchtung

Ist bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit das Display nicht lesbar, können Sie durch einen langen Druck (zwei Sekunden) auf die Funktions-Taste  die Hintergrundbeleuchtung aktivieren. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch oder durch erneuten langen Druck auf die Funktions-Taste  wieder aus.


Auswahl des Benutzerprofils







Im Meldeempfänger sind bis zu acht Benutzerprofile abgelegt. Jedes Benutzerprofil enthält die auf den Benutzer oder Einsatzbereich angepassten Alarmschleifen.


1. Drücken Sie die Funktions-Taste , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten  und , bis das Benutzer-Symbol  blinkt.
3. Drücken Sie die Funktions-Taste , um zur Benutzerprofilauswahl zu gelangen.
4. Wählen Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Benutzer aus. Mit der Lesen-Taste  kann die Benutzerprofilauswahl unverändert verlassen werden.
5. Bestätigen Sie die Benutzerprofilauswahl mit der Funktions-Taste .

Hinweis: Das Benutzerprofil kann auch durch die Leitstelle geändert werden (Fernwartung, nur bei *advanced*).

Nachrichten sichern und entsichern

Maximal zehn Nachrichten können im Speicher fest gesichert werden, um sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt erneut abrufen zu können. Gesicherte Nachrichten werden nicht überschrieben, wenn der Speicher voll ist und werden selbst dann nicht gelöscht, wenn Sie die Funktion „Alle Nachrichten löschen“  wählen.

1. Holen Sie die Nachricht, die gesichert werden soll, auf das Display (siehe „Empfangen und Lesen von Nachrichten“).
2. Drücken Sie die Funktions-Taste , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
3. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten  und , bis das Sichern-Symbol  blinkt.
4. Drücken Sie erneut die Funktions-Taste , um die Nachricht zu sichern. Gesicherte Nachrichten erkennen Sie am Nachrichtensymbol .

Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um die Nachricht wieder zu entsichern .

Nachrichten aus dem Speicher löschen

Oft genügt es, eine neue Nachricht einmal zu lesen. Wenn Sie eine Nachricht nicht für später aufheben wollen, können Sie diese entweder während sie angezeigt wird oder über das Funktionsmenü aus dem Speicher entfernen. Nur gelesene und nicht gesicherte Nachrichten können gelöscht werden.

1. Holen Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll, auf das Display (siehe „Empfangen und Lesen von Nachrichten“).
2. Drücken Sie die Funktions-Taste ●, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
3. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten ◀ und ▶, bis das Löschen-Symbol ☒ blinkt.
4. Drücken Sie erneut die Funktions-Taste ●, um die Funktion auszuwählen. Ein weiterer Druck auf die Funktions-Taste ● löscht die Nachricht.

Alles löschen

Sie können alle Nachrichten gleichzeitig aus dem Speicher löschen. Nur gelesene und nicht gesicherte Nachrichten können gelöscht werden.

1. Drücken Sie die Funktions-Taste ●, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten ◀ und ▶, bis das Löschen-Symbol ☒ blinkt.
3. Drücken Sie erneut die Funktions-Taste ●, um die Funktion auszuwählen. Ein weiterer Druck auf die Funktions-Taste ● löscht die Nachrichten.

Einstellen des Weckalarms

Ihr Meldeempfänger ist mit einer Weckfunktion ausgestattet. Die Weckzeit stellen Sie wie folgt ein:

1. Drücken Sie die Funktions-Taste ●, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten ◀ und ▶, bis das Wecker-Symbol ☞ blinkt.
3. Drücken Sie die Funktions-Taste ●, um zur Weckeinstellung zu gelangen.
4. Stellen Sie die genaue Weckzeit ein. Die Eingabeposition blinkt. Den Wert an der Eingabeposition verändern Sie mit der Taste ◀ (LX2) bzw. den Tasten ▲ und ▼ (LX4). Sie wechseln zur nächsten Eingabeposition mit der Taste ▶ (LX2) bzw. den Tasten ◀ und ▶ (LX4).
5. An der ersten Eingabeposition schalten Sie den Wecker ein (☞) oder aus (☞). Mit der Lesen-Taste ● kann die Weckereinstellung unverändert verlassen werden.
6. Bestätigen Sie die Weckereinstellung mit der Funktions-Taste ●.

Wurde der Wecker aktiviert, erscheint das Wecker-Symbol ☞ rechts neben dem Datum im Display. Ist die Weckzeit erreicht, erfolgt ein Weckalarm. Wenn Sie den Alarm nicht bemerkt haben (keine Taste gedrückt), wird der Alarm in regelmäßigen Abständen wiederholt und das Wecker-Symbol ☞ blinkt.

Ein-/Ausschaltfunktion einstellen

Sie entscheiden, wie lange Sie täglich erreichbar sein wollen, indem Sie automatische Ein- und Ausschaltzeiten festlegen.

1. Drücken Sie die Funktions-Taste ●, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Pfeil mit den Tasten ◀ oder ▶, bis das Symbol ☒ blinkt.
3. Drücken Sie die Funktions-Taste ●, um zur Ein-/Auseinstellung zu kommen.
4. Stellen Sie die genaue Einschalt- (links) und Ausschaltzeit (rechts) ein. Die Eingabeposition blinkt. Den Wert an der Eingabeposition verändern Sie mit der Taste ◀ (LX2) bzw. den Tasten ▲ und ▼ (LX4). Sie wechseln zur nächsten Eingabeposition mit der Taste ▶ (LX2) bzw. den Tasten ◀ und ▶ (LX4).
5. An der ersten Eingabeposition schalten sie den Ein-/Ausschaltfunktion ein (☒) oder aus (☐). Mit der Lesen-Taste ● kann die Ein-/Auseinstellung unverändert verlassen werden.
6. Bestätigen Sie die Ein-/Auseinstellung mit der Funktions-Taste ●.

Das Symbol „Automatisch Ein/Aus“ ☐ erscheint links oben auf dem Display, wenn die Ein-/Ausschaltfunktion eingeschaltet wurde.

Meldeempfänger programmieren

Ihr Meldeempfänger kann durch Programmierung individuell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt werden.

Viele Einstellungen (z.B. Alarmschleifen, Signaltöne, Alarmdauer, Alarmerinnerung, Reichweitenalarm, Benutzerprofile usw.) können im Meldeempfänger programmiert werden. Alle Texte können beliebig geändert und einprogrammiert werden. Der Meldeempfänger ist bei Werksauslieferung gemäß TR BOS programmiert.

Die Programmierung erfolgt durch einen PC mit entsprechendem Programmieradapter.

Wartung und Reparatur

Kontrollieren Sie den Akku (Batterie) regelmäßig auf Korrosion / Salzaustritt. Gegebenenfalls ist die Spannungsquelle gegen eine neue auszutauschen.

Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie z.B. Spiritus, Benzin oder Nagellackentferner. Niemals unter fließendes Wasser halten!


Sollte einmal eine Funktionsstörung auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die von Motorola autorisierten Service-Betriebe (siehe „Technische Daten“).

Zubehör

Damit Sie Ihren Meldeempfänger jederzeit bequem mit sich führen können, liegt der Packung ein Kunststoffclip mit Displayschutz bei. Als Zubehör ist erhältlich:

- Haltekettchen
- Gürteltasche
- Ladegerät (Heimzusatz), Stabantenne, Alarmsirene
- Programmierset (Adapter und PC-Software)



Nachricht senden (nur bei *advanced*)



Sie können jede empfangene Nachricht durch Aufruf im Funktionsmenü („Nachricht Senden“, Symbol ) über die Basisstation (Adapter mit serieller Schnittstelle) an einen PC, Drucker, Großdisplay, ... senden.

Meldeempfänger sperren

Zeigt Ihr Meldeempfänger **PAGER PROTECT**, so wurde er von der Leitstelle gesperrt, d.h. kein Empfang von Nachrichten möglich (Fernwartung, nur bei *advanced*).

Batteriewarntmeldung


Das Symbol  (Warnstufe 1) erscheint, wenn die Leistung des Akkus bzw. der Batterie nachläßt. Erscheint das Symbol  (Warnstufe 2), muß der Akku sofort nachgeladen oder die Batterie ausgewechselt werden.

Wenn eine Warnschwelle erreicht ist, erfolgt ein Batteriealarm. Wenn Sie den Alarm nicht bemerkt haben (keine Taste gedrückt), wird der Alarm in regelmäßigen Abständen wiederholt und das Symbol  bzw.  blinkt.

Batterie wechseln / Akku einlegen

Um die Batterie auszuwechseln, legen Sie den Meldeempfänger auf die Vorderseite in Ihre Hand und gehen wie folgt vor:

1. Entsichern Sie das Batteriefach. Drücken Sie den Verschuß einfach mit dem Daumen hoch.
2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel nach rechts.
3. LX2: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, ohne den Deckel vom Gerät abzunehmen.
LX4: Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab
4. Wechseln Sie die Batterie aus.

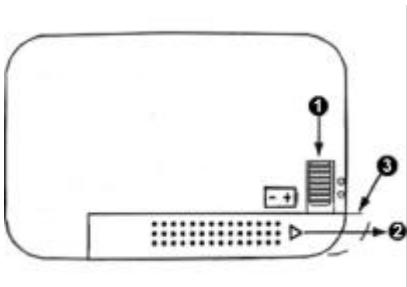


Wichtig: Achten Sie darauf, daß die Batterie richtig herum eingelegt wird. Sehen Sie dazu auf die Abbildung neben dem Batteriefach. Alle empfangenen Nachrichten bleiben auch beim Batteriewechsel gespeichert.

Verwenden Sie keine Zink-Kohle-Batterien.

Achtung: Keinen Meldeempfänger mit Primärzelle (Batterie) in das Ladegerät stecken – **Explosionsgefahr.**

Akku laden

Wenn Sie den Meldeempfänger mit einem Akku betreiben, ist regelmäßig eine Nachladung im **HEIMZUSATZ LX2 / LX4** notwendig.

Zum Aufladen des Akkus legen Sie den Meldeempfänger in das Ladegerät und schließen den Deckel (auf saubere Ladekontakte ist zu achten). Im Display muß das Symbol  erscheinen.

Erscheint das Symbol nicht nach einigen Sekunden, so ist der Meldeempfänger neu einzulegen.

Schaltet sich der Meldeempfänger bei tiefentladendem Akku im Ladegerät nicht automatisch ein, so ist der Meldeempfänger zunächst einige Minuten im Ladegerät zu belassen. Danach entnehmen sie den Meldeempfänger aus dem Ladegerät und legen ihn neu ein, um die kontrollierte Akkuladung zu starten.

Der Akku wird im HEIMZUSATZ kontrolliert geladen, d.h. er wird nur so lange geladen, wie dies vom Zustand des Akkus notwendig ist. Nach Beendigung der kontrollierten Ladung schaltet das Gerät auf Erhaltungsladung. Dieses Ladeverfahren verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Der Meldeempfänger ist nicht dauerhaft im Ladegerät zu belassen.

Wichtig: Um eine kontrollierte Akkuladung und verlässliche Batteriewarnmeldungen zu ermöglichen, ist bei der Programmierung des Meldeempfängers die Kapazität des verwendeten Akkus bzw. der Batterie festzulegen (s. Herstellerangaben, z.B.: 800mAh).

Hinweis: Wird ein neuer Akku eingelegt, so muß er einmalig voll geladen werden. Erst dann ist der Ladezustand bekannt und das beschriebene Ladeverfahren arbeitet. Der Akku sollte daher nicht unnötig oft entnommen werden. Fabrikneue Akkus erhalten ihre volle Kapazität erst **nach mehreren** Lade- / Entladezyklen.

Steckt der Meldeempfänger im Heimzusatz, so ist automatisch die Betriebsart ‚Lauter Alarm‘ eingestellt (Vibrator aus).

Technische Daten

Frequenzbereich: 137,975 .. 174MHz

Kanalraster: 20 / 25kHz

Kanalzahl: 1

Rufverfahren: POCSAG nach TR BOS
Baudrate programmierbar
(512, 1200, 2400 Baud)

Empfindlichkeit am Körper (typisch):
bei 512 Baud 3 μ V/m
bei 1200 Baud 4,5 μ V/m
bei 2400 Baud 6 μ V/m

Antenne: eingebaute Rahmen-Antenne

Externe Anschlüsse: Lade- und Signal-Anschlüsse
für Lade- / Programmiergerät

Betriebsspannung: 1,2 V DC, Typ AAA (LX2) / AA (LX4)
NiCd oder NiMH-Akku
oder Primärzelle (Batterie)

Temperaturbereich:
Betrieb -10 .. +55°C
Lagerung (ohne Batterie/Akku) -40 .. +80°C

Schutzart: IP 52

Maße (L/B/H): LX2: ca. 78 / 52 / 19mm
LX4: ca. 80 / 54 / 19mm

Gewicht: mit Akku ca. 65g (LX2) / 85g (LX4)

BOS-Zulassungs-Nr.: LX2: DME II – 17/04
LX4: DME II – 18/04
bei Einsatz im BOS-Frequenzbereich

Konformität: Richtlinie 1999/5/EG

Service / Reparatur:

Oelmann Elektronik GmbH
Allerfeldstr.17, D-31832 Springe
Tel.: +49 (0) 5045-9105-0 Fax: +49 (0) 5045-9105-79

Selectric Nachrichtensysteme GmbH
Haferlandweg 18, D-48155 Münster
Tel.: +49 (0) 251-6183-140 Fax: +49 (0) 251-6183-159

Motorola GmbH

© 2004

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

