


# LX4 Meldeempfänger

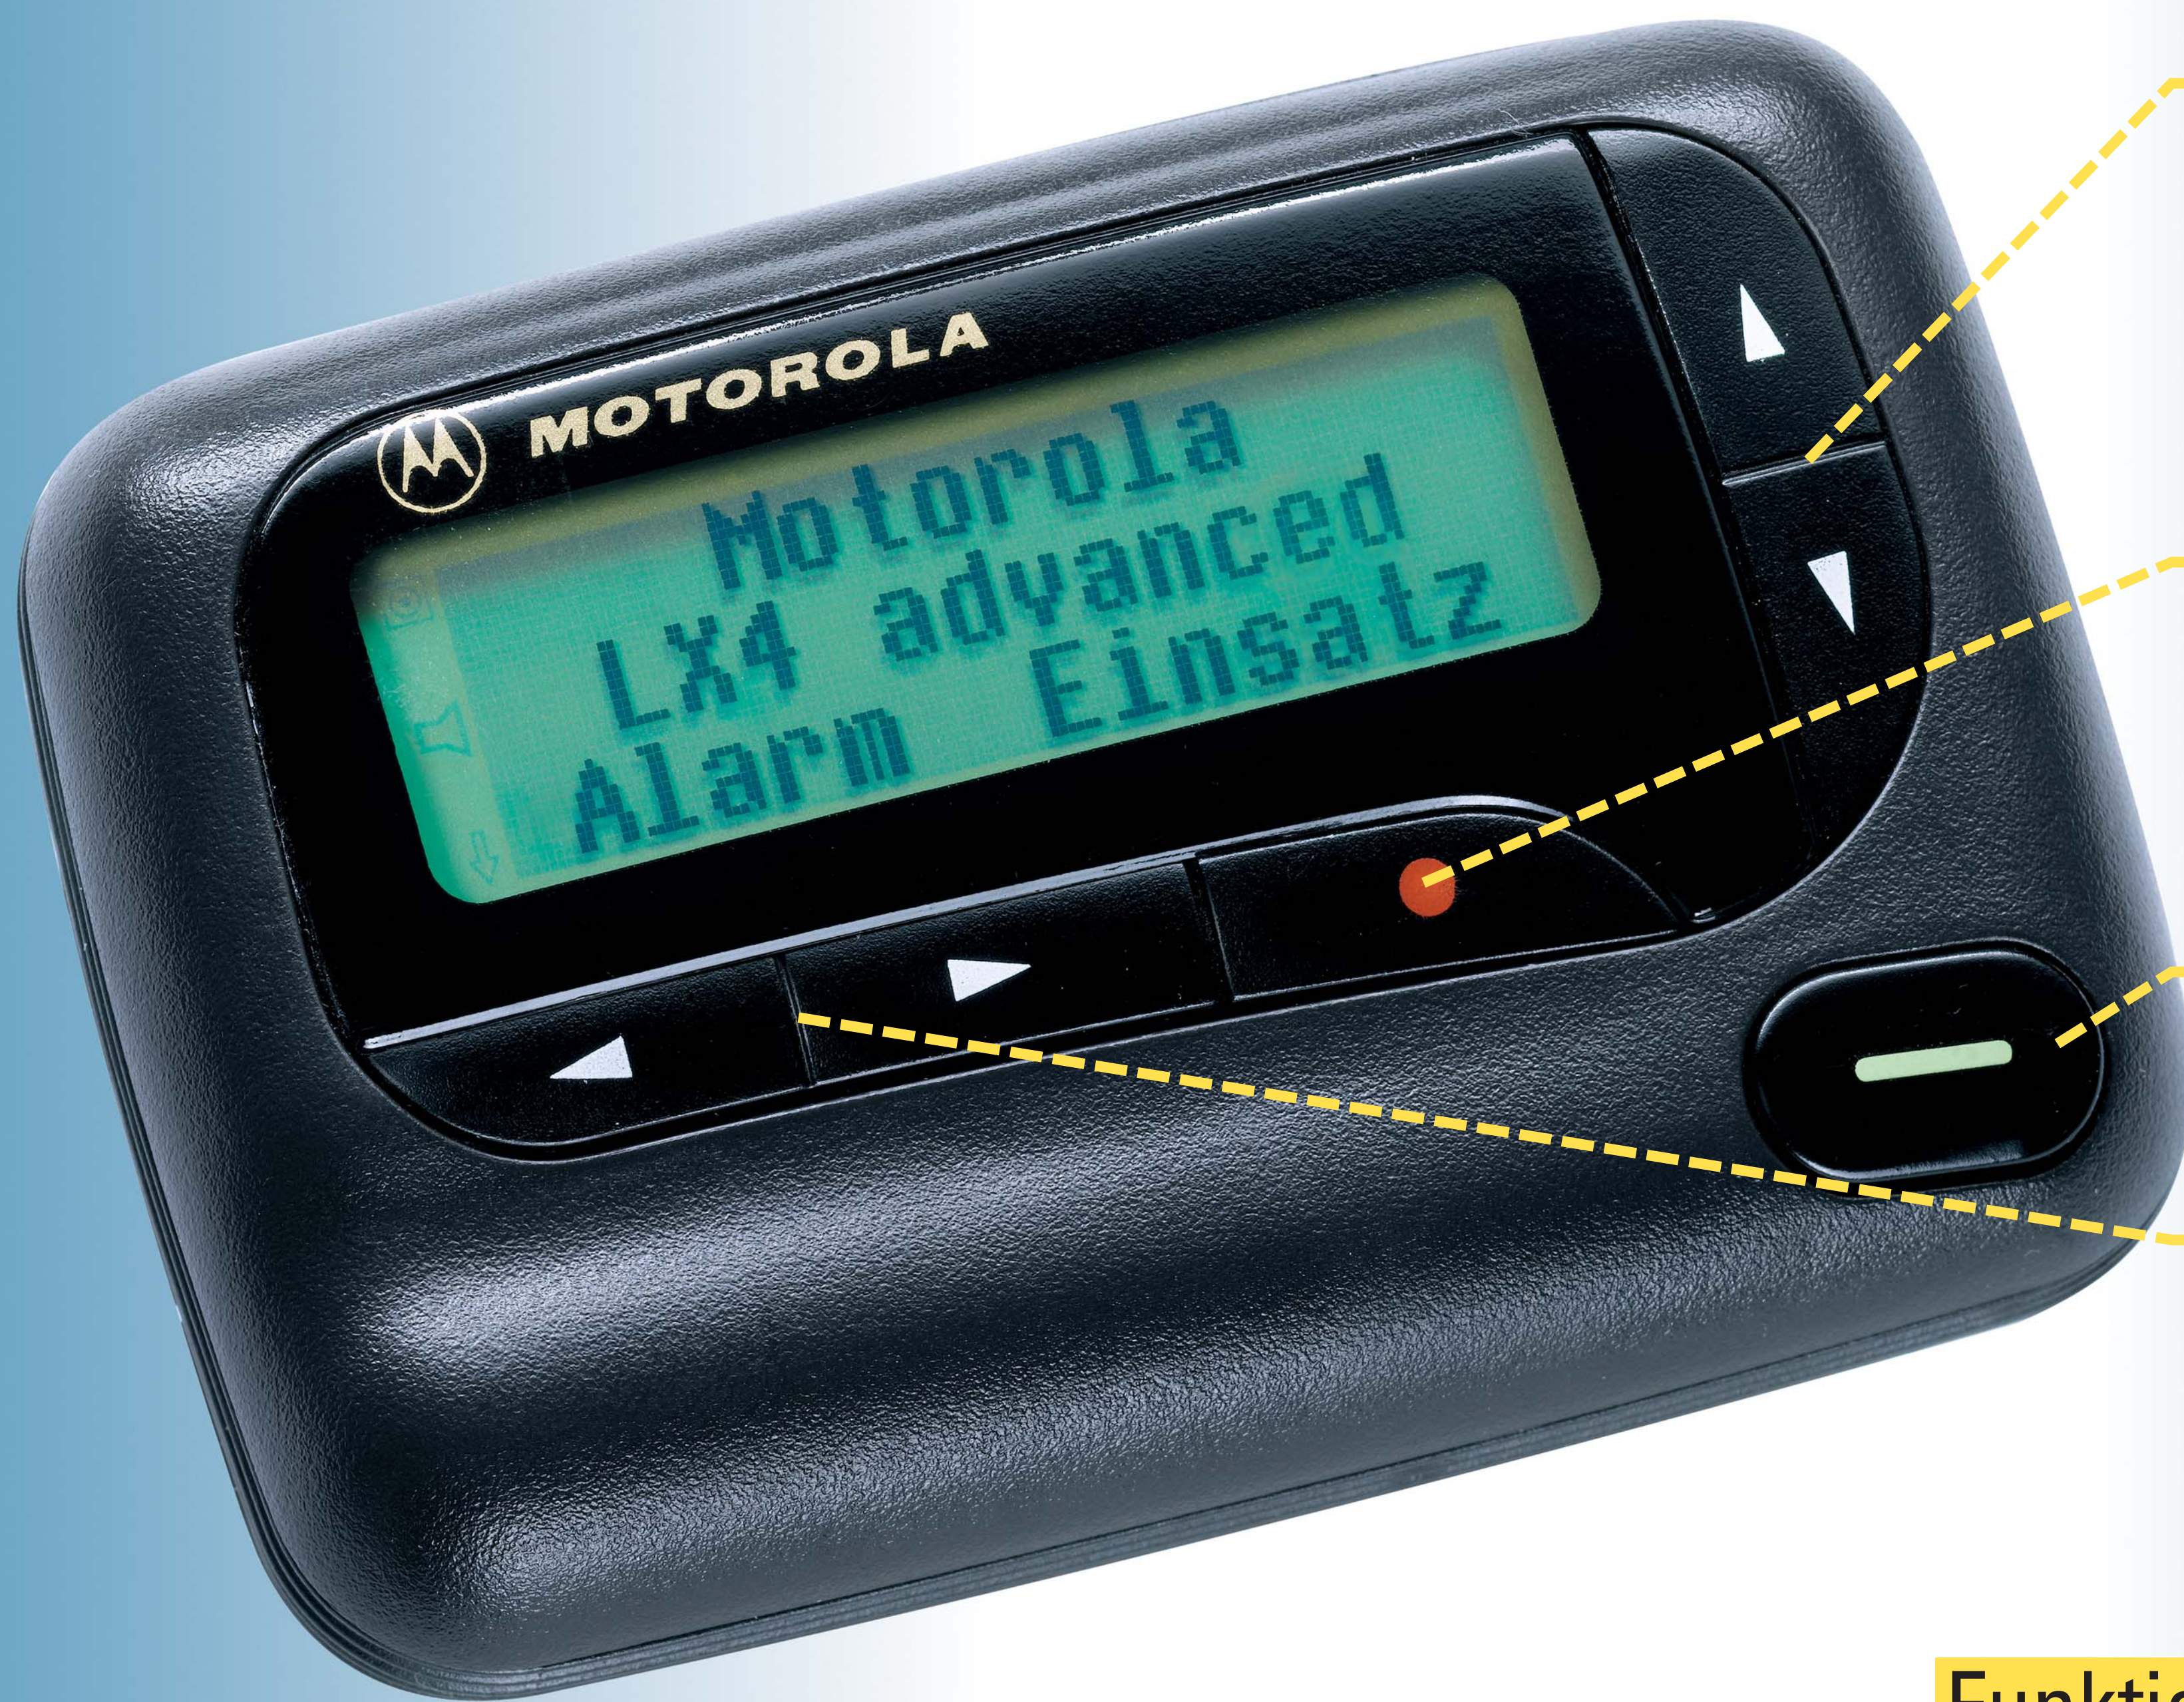

## ▲ ▼ Auswahl-Tasten

- Bei Meldung lesen: vor-/zurückblättern
- Im Funktionsmenü: Ändern einer Einstellung

## ● Funktions-Taste

- Funktion aufrufen
- Beleuchtung ein-/ausschalten

## ■ Lesen-Taste

- Meldung lesen (blättern)

## ◀ ▶ Auswahl-Tasten

- Bei Meldung lesen: nächste Meldung lesen
- Im Funktionsmenü: Auswahl einer Funktion

## Funktionsmenü



- 🔔 Alarmton wählen
- 🕒 Uhrzeit stellen
- 🔔 Wecker
- 🔊 Alarmart wählen (laut/still)
- 👤 Auswahl Benutzerprofil
- 🔍 Lupenfunktion (ein/aus)
- ⊗ Ausschalten
- ↶ Zurück (Menü verlassen)
- 🔒 Meldung sichern/entsichern
- 🗑️ Meldung löschen
- 📶 Reichweitenalarm (ein/aus)

## ■ Taste

- Abbruch der Alarmierung

## 🔋 Ladelampe

- 🟡 Akku wird geladen
- 🟢 Akku voll, keine Ladung

## 🔔 Alarmlampe

- 🔴 rot blinkend



**MOTOROLA**